


# TITĀNA -BOILERA pieslēgšana ūdens vadam noteikumi - instrukcija

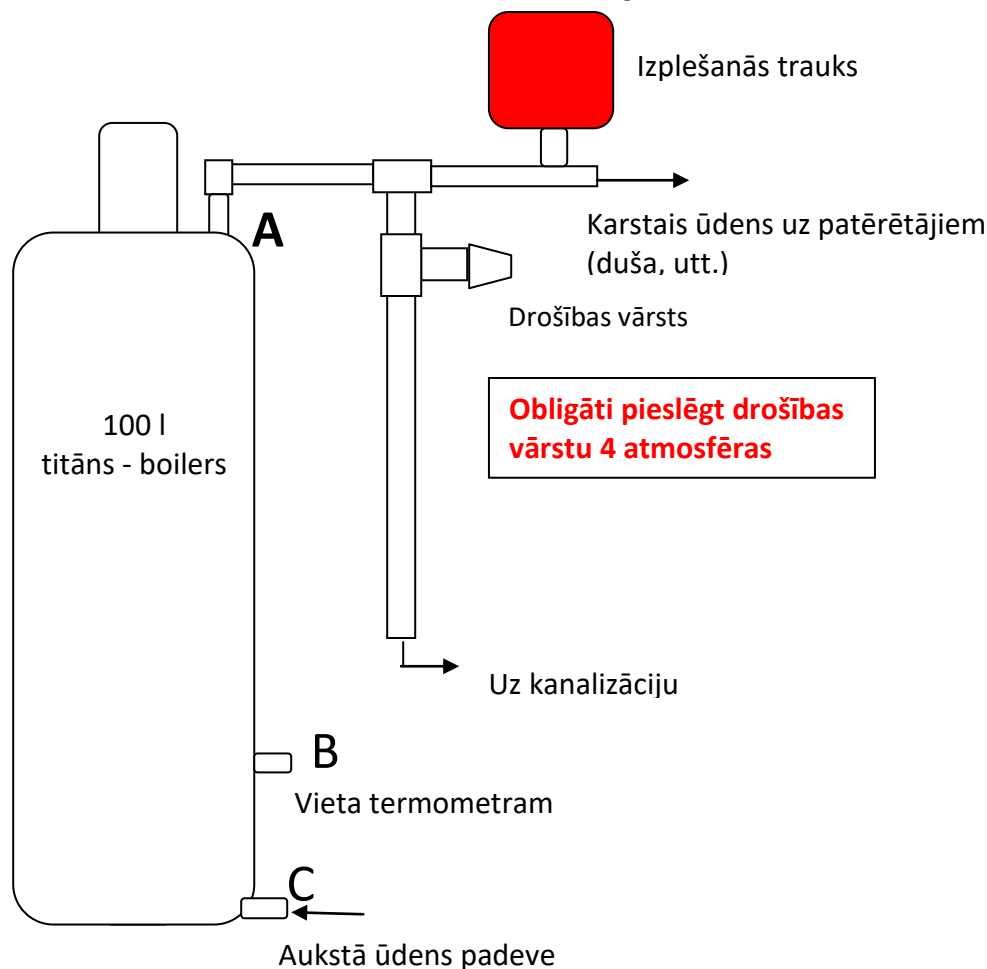

**A – izvads karstajam ūdenim** uz patērētājiem (duša, utt.). Boilerī ir iemetināta izeja ar ārējo vītņi 1/2 collas ( iekšējais diametrs 15 mm ).

**B – vieta termometram.** Ja termometrs nav nepieciešams, tad galu noslēdz ar korķi.

**C – aukstā ūdens padeve.** Iemetināta izeja ar ārējo vītņi 1/2 collas (iekšējais diametrs 15 mm). Boileri pieslēdz ūdensvadam, kurš atrodas zem spiediena līdz 3,5 kg/ cm<sup>2</sup>.

**! Obligāti pieslēgt drošības vārstu 4 atmosfēras**

**Ja titānu – boileri pieslēgs bez drošības vārsta, tad to kurinot un nelietojot ūdeni, boilerī var rasties paaugstināts spiediens, kas var salocīt-saspiest iekšējo cauruli vai bojāt ārējo apvalku un tas nebūs vairs lietojams. Tādēļ drošības vārsts ir obligāts.**

**Dotā titāna - boileru 100 l tilpumam vēlams speciālais santehnikas izplešanās trauks.**

Standartā boilerus izgatavo no nerūs. metāla **AISI 304**, bet ja ūdens sistēmā ir ar paaugstinātu hlora saturu, tad nepieciešams ķīmiski izturīgais ner. met. **AISI 316 L**, kas palielina boileru cenu par **30%**.