


Подключение двухконтурного бойлера к системе отопления

правила и инструкция

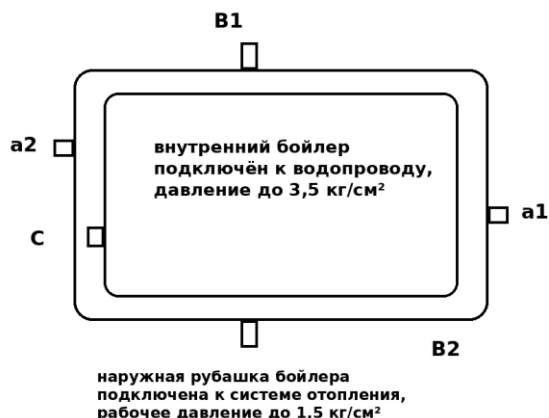

С — вход. В бойлер вварен патрубок с внутренней резьбой 1 ¼ дюйма (42 мм), предназначенный для установки электрического ТЭНа (нагревательного элемента), если это необходимо. Если электрический ТЭН не требуется, отверстие закрыть пробкой.

а1 — вход холодной воды, а2 — выход горячей воды. Внутренний бойлер подключается к водопроводу с давлением до 3,5 кг/см².

В1 — горячая вода от отопительного котла, В2 — обратная линия к отопительному котлу. Наружная рубашка бойлера подключается к системе отопления с рабочим давлением до 1,5 кг/см².

1. СНАЧАЛА ПОДКЛЮЧИТЬ БОЙЛЕР К ВОДОПРОВОДУ И ЗАПОЛНИТЬ ВНУТРЕННИЙ БАК ВОДОЙ.

2. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ПОДКЛЮЧИТЬ НАРУЖНУЮ РУБАШКУ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ.

⚠ Если давление водопровода 3,5 кг/см² подать на патрубки наружной рубашки, она деформирует и сожмёт внутренний бак, после чего бойлер станет непригодным для использования.

3. Бойлер обязательно должен быть заземлён:

1. Металлический корпус ёмкости должен быть подключён к заземлению для отвода статического электричества, возникающего при движении воды.
2. Медный провод заземления прикрутить к наружному корпусу ёмкости в чистом, неокрашенном месте; второй конец подключить к шине заземления.
3. Проверить электрическое сопротивление — оно должно быть ≤ 10 Ом.

Гарантия: повреждения, возникшие из-за неправильного или отсутствующего заземления, гарантией не покрываются!