


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТИТАНА-БОЙЛЕРА К ВОДОПРОВОДУ правила и инструкция

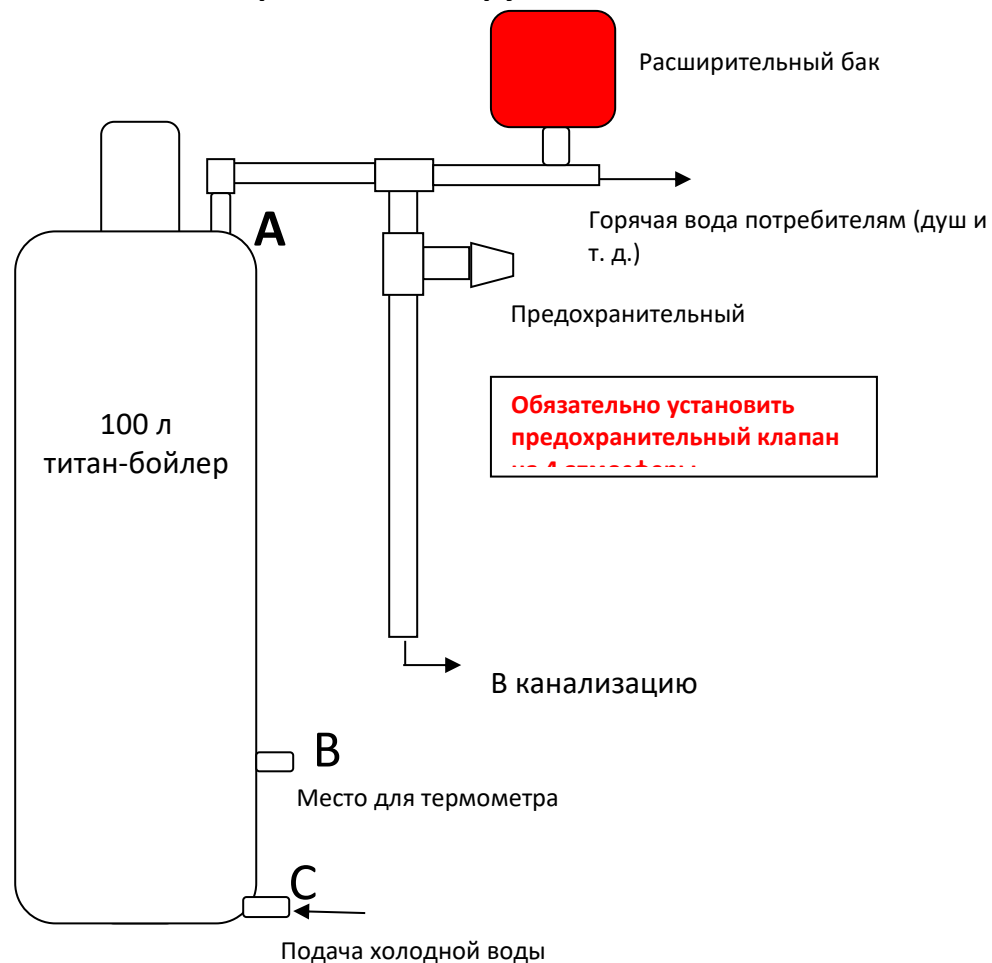

А — выход горячей воды к потребителям (душ и т. д.). В бойлер вварен патрубок с наружной резьбой 1/2 дюйма (внутренний диаметр 15 мм).

В — место для термометра. Если термометр не требуется, отверстие закрыть пробкой.

С — подача холодной воды. Вварен патрубок с наружной резьбой 1/2 дюйма (внутренний диаметр 15 мм). Бойлер подключается к водопроводу с давлением до 3,5 кг/см².

! Обязательно установить предохранительный клапан на 4 атмосферы

Если титан-бойлер подключить без предохранительного клапана, то при нагревании без расхода воды в бойлере может возникнуть повышенное давление. Оно может деформировать внутреннюю трубу или повредить наружный корпус, после чего бойлер станет непригодным. Поэтому предохранительный клапан обязателен.

Бойлер обязательно должен быть заземлён:

1. Металлический корпус ёмкости должен быть заземлён для отвода статического электричества, возникающего при движении воды.
2. Медный провод заземления прикрутить к наружному корпусу ёмкости в чистом, неокрашенном месте; второй конец подключить к шине заземления.
3. Проверить электрическое сопротивление — оно должно быть ≤ 10 Ом.

Гарантия не распространяется на повреждения из-за неправильного или отсутствующего заземления!

Для данного титана-бойлера объёмом 100 л рекомендуется специальный сантехнический расширительный бак.

Стандартно бойлеры изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304. Если вода содержит повышенное количество хлора, необходима химически стойкая нержавеющая сталь AISI 316 L, что увеличивает цену бойлера на 30%.