Инструкция
по подключению двойного бойлера
к отопительной системе

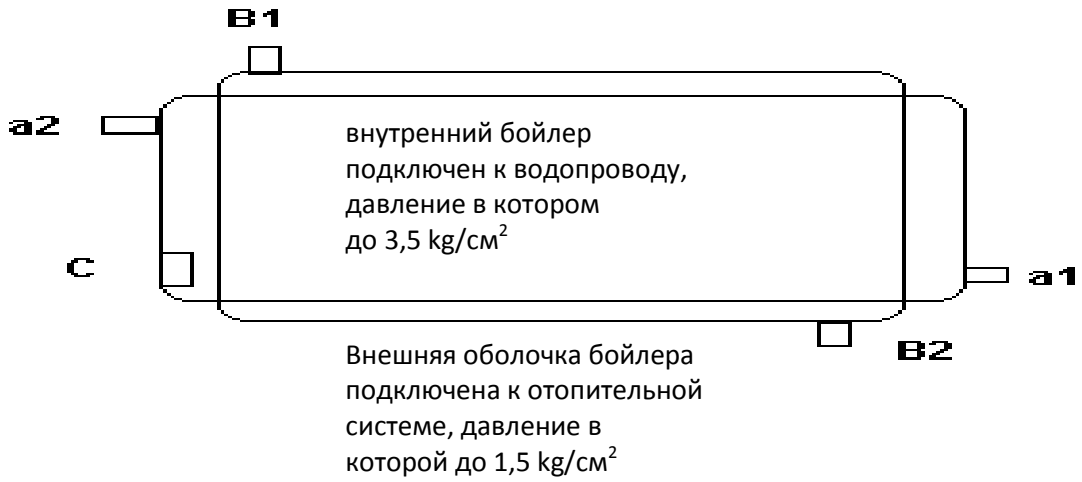

C. – вход. К бойлеру приварен вход с внутренней резьбой 1 ¼ дюйма (42 мм), используемый для вкручивания электрического тена (теплоэлемента). Если нет необходимости в тене, **то вход закрывают**.

a1- вход для холодной воды, a2. – выход для горячей воды. Внутренний бойлер подключают к водопроводной системе, рабочее давление в которой до 3,5 кг/см2.

B1 – горячая вода из отопительного котла, B2 – обратный ход к отопительному котлу. Внешнюю оболочку бойлера подключают к отопительной системе, рабочее давление в которой до 1,5 кг/см2.

! 1.СНАЧАЛА ПОДКЛЮЧАЕТ К ВОДОПРОВОДУ И ВОДОЙ ЗАПОЛНЯЮТ ВНУТРЕННИЕ БОЙЛЕРА.

2. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО СОЕДИНЯЕТ НАГРЕВ НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ.

! Если к выходам внешней оболочки подключить давление водопроводной системы 3,5 *кг*/см2, внутренний бойлер сожмется, что приведет его к негодности.