


KRĀSNS PIESLĒGŠANAS SHĒMA BOILERIM

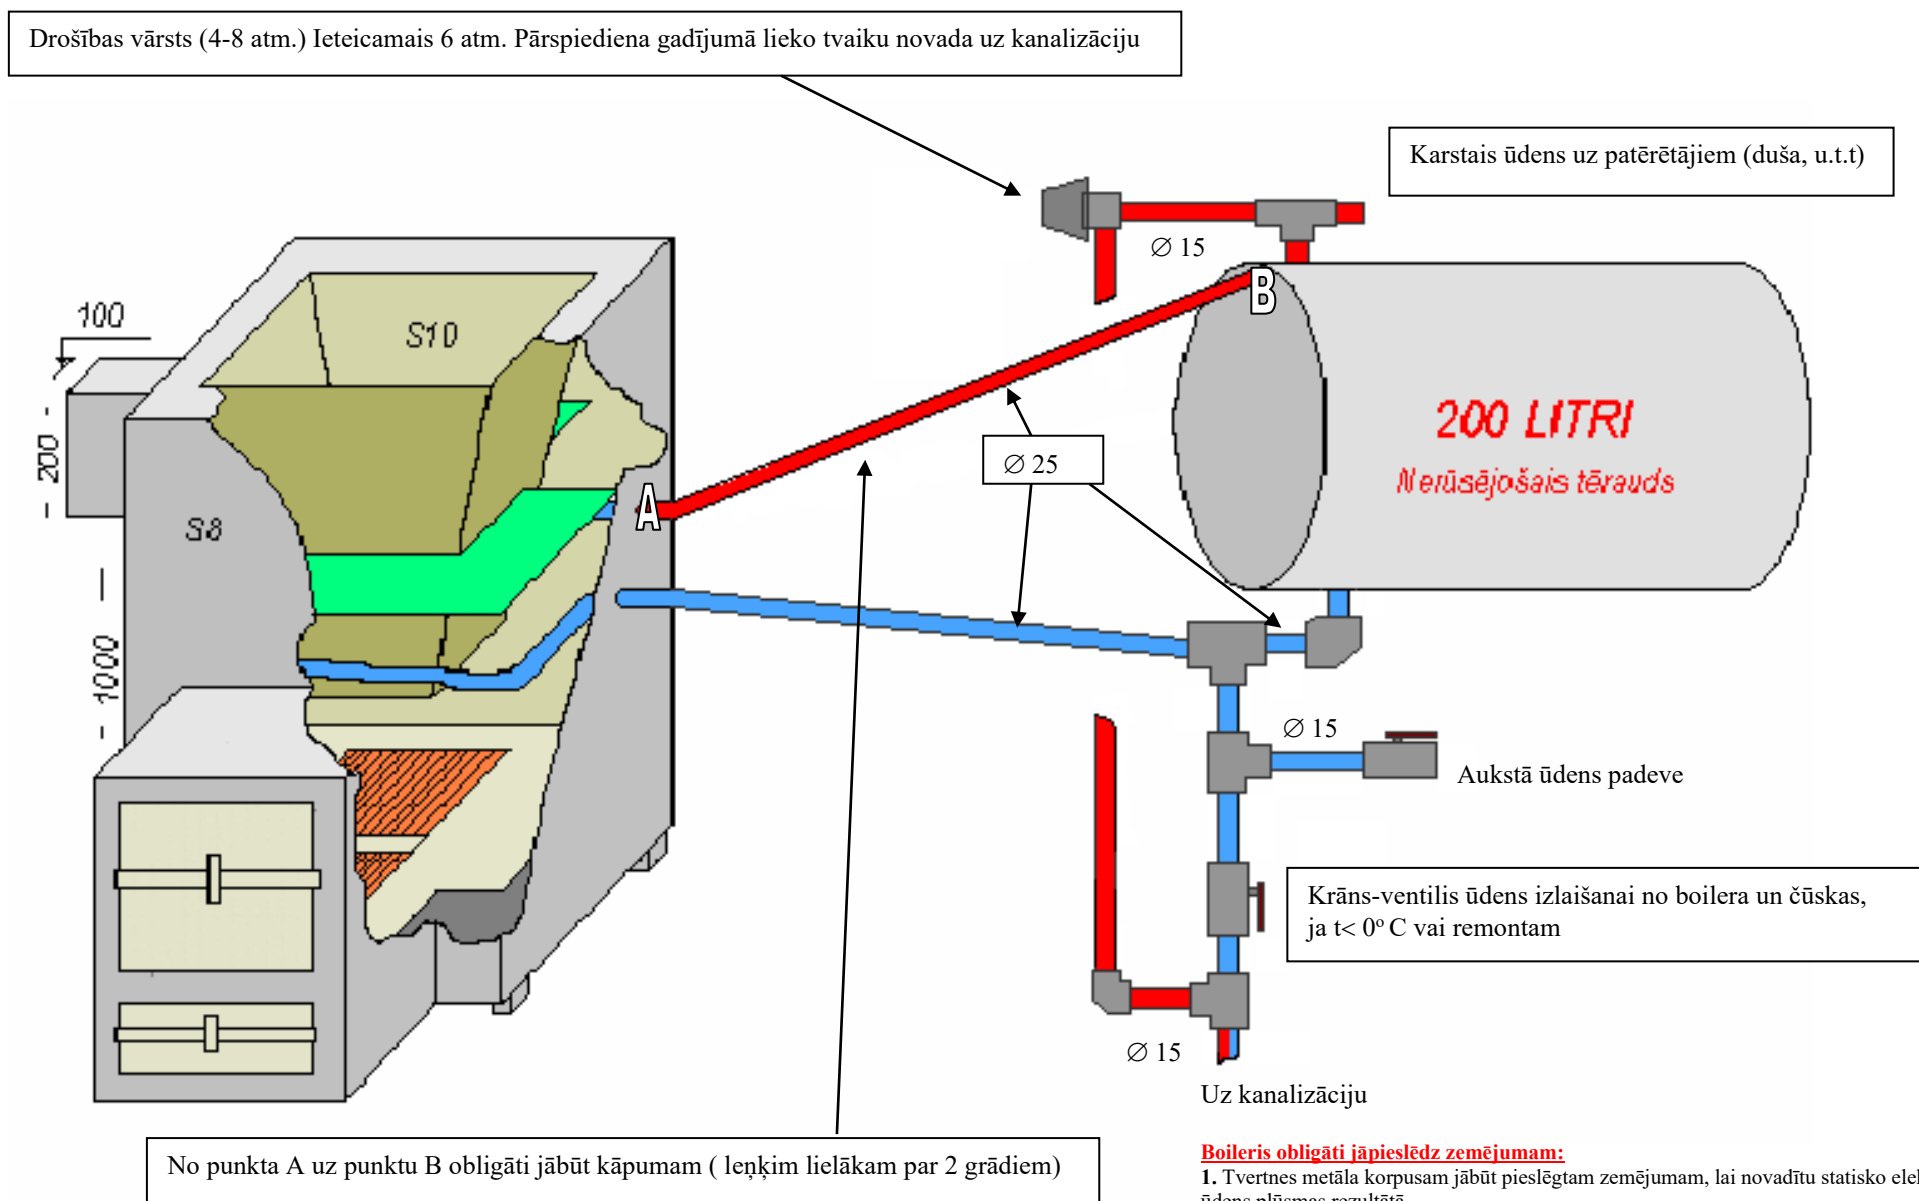

Boileris obligāti jāpieslēdz zemējumam:

1. Tvertnes metāla korpusam jābūt pieslēgtam zemējumam, lai novadītu statisko elektrību, kas rodas ūdens plūsmas rezultātā.
2. Zemējuma vadu (varš) pieskrūvēt pie tvertnes ārējā korpusa (tīrā, nekrāsotā vietā), otru galu pievienot zemējuma kopnei.
3. Pārbaudīt elektrisko pretestību — tai jābūt $\leq 10 \Omega$.

Garantija: bojājumi, kas radušies nepareiza vai neesoša zemējuma dēļ, netiek segti!