


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕЧИ К БОЙЛЕРУ

Предохранительный клапан (4–8 атм.), рекомендуется 6 атм. Избыточный пар отводить в канализацию

Горячая вода потребителям (душ и т. д.)

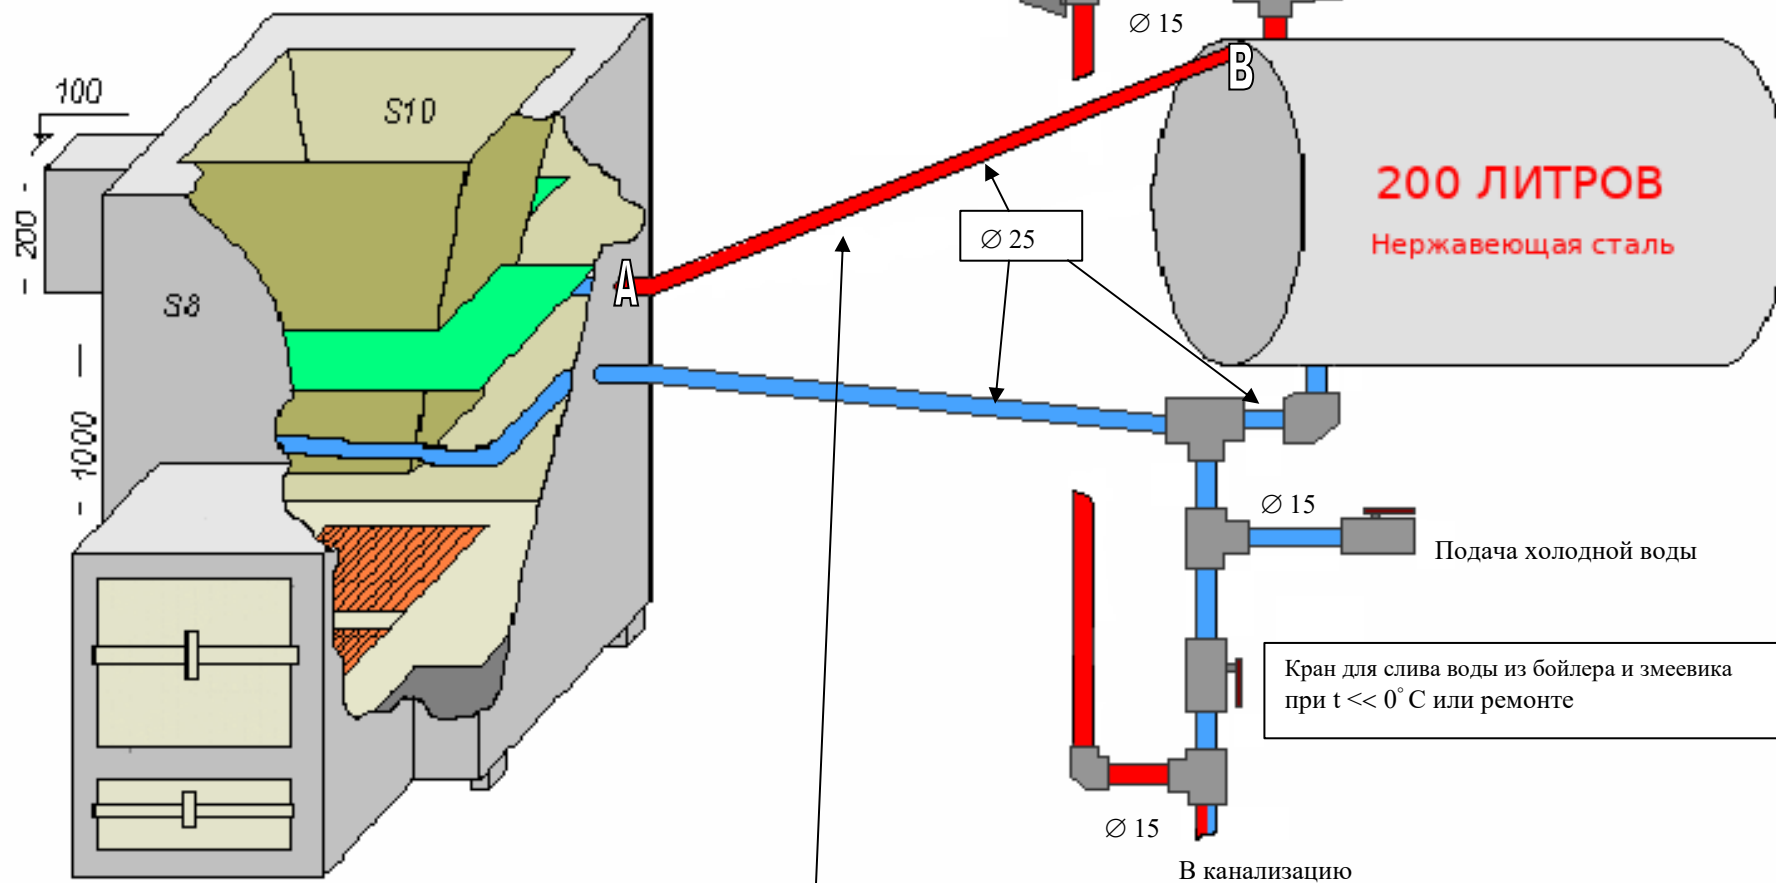

От точки А к точке В обязательно должен быть подъём (угол более 2 градусов)

Бойлер обязательно должен быть заземлён:

1. Металлический корпус ёмкости должен быть заземлён для отвода статического электричества, возникающего при движении воды.
2. Медный провод заземления прикрутить к наружному корпусу ёмкости в чистом, неокрашенном месте; второй конец подключить к шине заземления.
3. Проверить электрическое сопротивление — оно должно быть $\leq 10 \text{ Ом}$.

Гарантия не распространяется на повреждения из-за неправильного или отсутствующего заземления!