


TITĀNA -BOILERA pieslēgšana ūdens vadam noteikumi - instrukcija

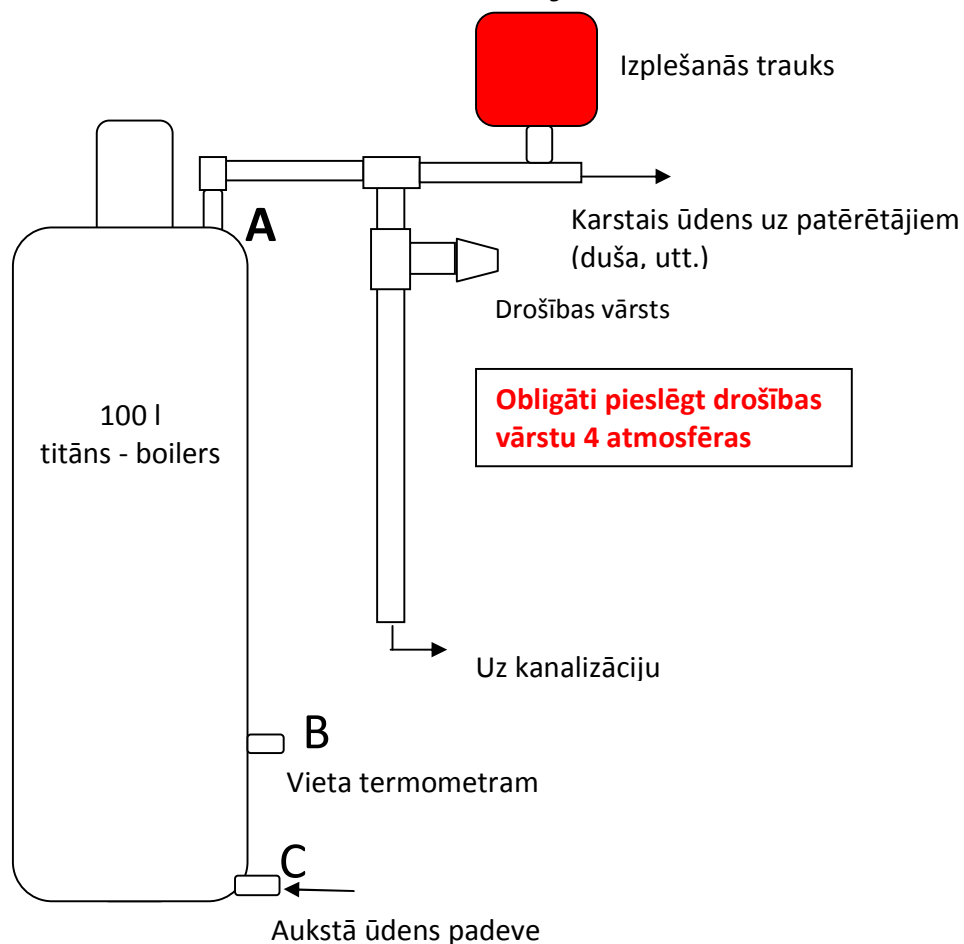

A – izvads karstajam ūdenim uz patērētājiem (duša, utt.). Boilerī ir iemetināta izeja ar ārējo vītņi 1/2 collas (iekšējais diametrs 15 mm).

B – vieta termometram. Ja termometrs nav nepieciešams, tad galu noslēdz ar korķi.

C – aukstā ūdens padeve. Iemetināta izeja ar ārējo vītņi 1/2 collas (iekšējais diametrs 15 mm). Boileri pieslēdz ūdensvadam, kurš atrodas zem spiediena līdz 3,5 kg/ cm².

! Obligāti pieslēgt drošības vārstu 4 atmosfēras

Ja titānu – boileri pieslēgs bez drošības vārsta, tad to kurinot un nelietojot ūdeni, boilerī var rasties paaugstināts spiediens, kas var salocīt-saspiest iekšējo cauruli vai bojāt ārējo apvalku un tas nebūs vairs lietojams. Tādēļ drošības vārsts ir obligāts.

Dotā titāna - boileru 100 l tilpumam vēlams speciālais santehnikas izplešanās trauks.